


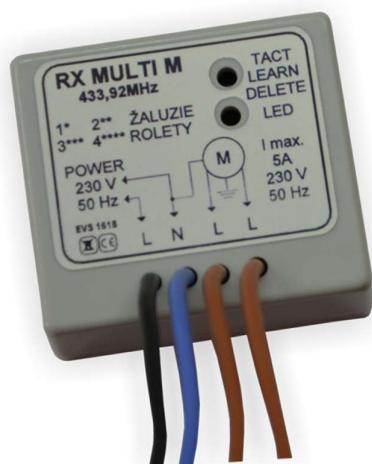

RX – MULTI – M

Řídící elektronická jednotka RX-MULTI-M je určena pro dálkové bezdrátové řízení žaluzií, rolet a markýz, které jsou poháněny trubkovými motory s integrovanými koncovými spínači.

Systém řízení je bezdrátový a pracuje na frekvenci 433,92 MHz.

Instalace systému ovládání je efektivní s nízkými náklady, bez potřeby sekání a nákladné kabeláže.

Umožňuje různou variabilitu ovládání a její případnou pozdější bez nákladovou uživatelskou změnu.

Ovládá se ručními moderními dálkovými ovladači:



15-S LED display s magnetickým držákem (pro 15 pohonů a skupinu)



5-X pro (16 pohonů a 4 skupiny)



2-T nástěný



4k klíčenka (ovládání markýzy nebo rolety a další dvě tlačítka bezdrátového osvětlení, elektr. zámku, závory, vrat, vjezdové brány, zavlažování atd.)

Konfigurace skupin a podskupin je široce volitelná dle požadavků.

Ke každé řídící jednotce je možné připojit pouze jeden pohon !

Řídící jednotka se připojí pomocí vodičů do Wago svorek (přívod 3 vodiče a motor 4 vodiče viz. obr.).

Řídící jednotka má jedno programovací tlačítko (TACT), jednu signalizační zelenou LED a čtyři programovací paměti až pro 64 ovladačů (1▲ 2▼ -ŽALUZIE O/Z, 3▲ 4▼ - ROLETY O/Z).

Programování - žaluzie

Připojte pohon a napájení, zapněte jistič.

Stiskněte 1x TACT, zelená LED 1x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka otevírá na ovladači.

Stiskněte 2x TACT, zelená LED 2x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka zavírá na ovladači.

Tím máme naprogramováno otevírání / zavírání. Pokud se směr O/Z neshoduje se symboly na ovladači, máme dvě možnosti změny směru. Vymažeme naučené pozice a tlačítka nahrajeme v opačném pořadí, nebo mechanicky ve svorkách přepojíme fáze motoru.

Ovládání jednotlivým krátkým stiskem do 1.sec.krojujeme a naklápíme žaluzie, dlouhým stiskem více jak 1 sec. a uvolněním jede směr automaticky. Při chodu stejným směrem zastavíme, nebo stiskem opačného směru pustíme na druhou stranu.

Mazání jednotlivých tlačítek (směrů): pokud máme naprogramovaných více ovladačů a potřebujeme smazat pouze jednotlivý ovladač, postupujeme jako při programování. Pokud je příslušné tlačítko naprogramované v paměti, tak stejným způsobem se maže. Nesmaže se celá paměť jen pouze to tlačítko, které tam bylo. Pozor smazat se musí oba směry !

Mazání všech tlačítek v paměti 1-2 program žaluzie:

Stiskněte 1x a při prvním stisku držte TACT- LED 1x blikne a držte, až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 1 žaluzie je vymazán (všechny ovladače).

Stiskněte 2x a při druhém stisku držte TACT - LED 2x blikne a držte, až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 2 žaluzie je vymazán (všechny ovladače).

Programování - rolety

Připojte pohon a napájení, zapněte jistič.

Stiskněte 3x TACT, zelená LED 3x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka otevírá na ovladači.

Stiskněte 4x TACT, zelená LED 4x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka zavírá na ovladači.

Tím máme naprogramováno otevírání/zavírání. Pokud se směr O/Z neshoduje se symboly na ovladači, máme dvě možnosti změny směru. Vymažeme naučené pozice a tlačítka nahrajeme v opačném pořadí, nebo mechanicky ve svorkách přepojíme fáze motoru.

Ovládání krátkým stiskem a uvolněním jede směr automaticky.

Při chodu stejným směrem zastavíme, nebo stiskem opačného směru pustíme na druhou stranu.

Mazání jednotlivých tlačítek (směrů): Pokud máme naprogramovaných více ovladačů a potřebujeme smazat pouze jednotlivý ovladač, postupujeme jako při programování. Pokud je příslušné tlačítko naprogramované v paměti, tak stejným způsobem se maže, nesmaže se celá paměť jen pouze to tlačítko, které tam bylo. Pozor smazat se musí oba směry !

Mazání všech tlačítek v paměti 3-4 program rolety:

Stiskněte 3x a při třetím stisku držte TACT – LED 3x blikne a držte, až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 3 rolety je vymazán (všechny ovladače).

Stiskněte 4x a při čtvrtém stisku držte TACT – LED 4x blikne, a držte až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 4 rolety je vymazán (všechny ovladače).

Zapojení smí provádět pouze osoba s elektrotechnickým vzděláním a platnou vyhláškou 50/1978 Sb.

Likvidace:

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému. Výrobce má uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. a plní povinnosti a využití odpadu.

Bližší informace o likvidaci obdržíte u EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve Vašem okolí. V zájmu životního prostředí odevzdejte ve sběrně odpadů.

