




## PŘIJÍMAČ RX1k Rolling code

**433,92 MHz – 15M**

**Přijímač RX1k Rolling code** je vybaven učením a mazáním max. 15 ovladačů. Učení a mazání ovladačů se provádí tlačítkem na desce přijímače. Po nastavení kanálu naprogramujte ovladače následujícím způsobem.

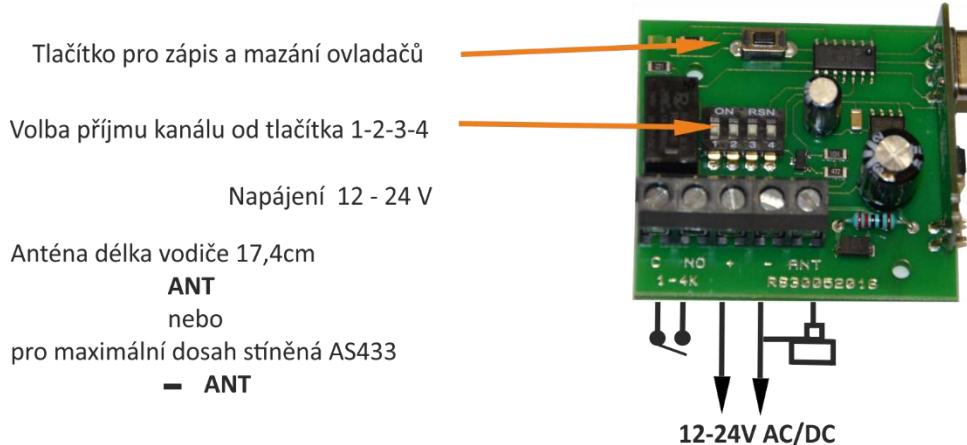

### Zápis ovladačů do paměti přijímače:

1. Stiskněte tlačítko na přijímači (cca. 1 sec.) a uvolněte.
2. Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači (cca. 1-2 sec.) ve vzdálenosti cca. 100 cm od přijímače. (Zelená LED na přijímači se zabliká a potvrzuje zápis ovladače do paměti).
3. Pokud máte více ovladačů opakujte tento postup až naprogramujete všechny.
4. Tlačítko ovladače na které má přijímač reagovat nastavte na DIP on (viz obr.). Zelená LED na přijímači zabliká a signalizuje, že ovladač je naprogramován.

### Mazání ovladačů z paměti přijímače:

1. Stiskněte tlačítko na přijímače a držte, zelená LED svítí (cca 8 sec.), začne blikat (cca 12 sec.) a počkejte dokud nezhasne.
2. Tím je naprogramovaný ovladač vymazán.

### Technické údaje RX:

- frekvence 433,92 MHz
- napájení 12 -24 V
- paměť pro max. 15 ovladačů
- dosah do 100 m dle okolních podmínek
- provozní teplota -10/ +55°
- pokud jsou použity dva přijímače, musí být od sebe nejméně 200 cm, aby se předešlo vzájemnému rušení.

## **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLLING CODE 433,92 MHz**

Ovládání je určeno pro náročné aplikace, kde jsou kladené vysoké požadavky na bezpečnost přístupu a velký dosah (HR). Dálkové ovládání ROLLING CODE pracuje systémem plovoucího kódu. To znamená, že při každém přenosu mezi ovladačem a přijímačem je vysílán jiný kód. Ovladače nejsou identické a proto neexistuje žádný duplikát.

1 kanál



2 kanál

3 kanál

4 kanál



1 kanál



2 kanál



3 kanál

4 kanál

Ovladač je vybaven dvěma nebo čtyřmi tlačítky, která jsou označena jednotlivými kanály viz. obrázek. Pro správnou funkci je třeba si zvolit, kterým tlačítkem budeme ovládat vrata, bránu atd. Na ovladači se nic nenastavuje, pouze je třeba jednou za 2-4 roky vyměnit baterii dle četnosti používání.

### **Technické údaje TX:**

- napájení ovladače – alkalická baterie 12 V
- počet kanálů 4
- indikace výměny baterie (LED při vysílání bliká)

### **Ovládání nelze použít jako bezpečnostní STOP tlačítko !!!**

### **Likvidace:**

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému. Výrobce má uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. a plní povinnosti a využití odpadu.

Bližší informace o likvidaci obdržíte u EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve Vašem okolí. Vzájmu životního prostředí odevzdějte ve sběrně odpadů.



---

**[www.rselektronik.cz](http://www.rselektronik.cz)**

mobil: +420 608 335 202  
e-mail: [rselektronik@rselektronik.cz](mailto:rselektronik@rselektronik.cz)

